RR-2416S-W RR-4016S-W

110801200419 110801200420

01

1. 取扱説明書

TOKYO GAS

保証書付

ガスファンヒーター〔家庭用〕



このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただ

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ
- 小さなお子さまにはさわらせないでください。
- ●この取扱説明書の一部が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭田ですので、業務田のような使い 方をされますと著しく機器寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できま
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販 売店、または、もよりの東京ガスにお問い合わせ ください。




品名RR-2416S-W機器コード11-080-12-00419 型式名 RR-4016S-W 品 名 機器コード 11-080-12-00420 型式名

RR-2416S-W

もくじ

保証書 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- 2 各部のなまえとはたらき
- ③ お使いになる前に (機器の接続)
- △ 運転・停止のしかた
- **写字温調節のしかた**
- る スイッチをロックする (ロック機能)
- 77 ブザー機能について
- ② 仕様・寸法図
- 日堂の占権とお手入れ
- 故障かな?と思ったら
- ブザーが鳴って、運転が停止した場合
- 保管とアフターサービス

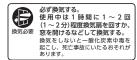

保証書

ガスファンヒーター

品名/RR-2416S-W • RR-4016S-W

(5)建築収体の変形等器旦本体以外に起因する当時

器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または ご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象

(6)強い腐食性の空気環境に起因する不具合 (7)犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不

(7)人、2015年2015年3月2日 月合 (8) 火災や素結、落意、地震、噴火、洪水、津波等 の天変地質または戦争、暴動等の破壊行為によ る不具合 (9) 電気の供給トラブル等に起因する不具合 2017年20年11日 数料策をご使用

したことに起因する不具合

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内 において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- . 保証期間は、お買い上げの日から3年間とし、本体 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、
- て、出張修理いたします。 サービス員がお何いした時に、保証書をご提示く
- ださい。 保証期間内においても、次の場合は有債修理とい たします。 1)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合 (2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用し た場合の不具合 (3)器具を調整、改造された場合の不具合(但し、
- 当社都合の場合は除きます。) (4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による
- したことに起因する小泉石 (1) 本保証書を紛失された場合 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明 な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの 東京ガスへお問い合わせください。 保証履行者 東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 リンナイ 株式会社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

修理記録 ±nuss この本体の修理記録は、本体のフロントカバーの裏に貼り付けの故障診断シートに記録します。 お買い上げ日および販売店 お買い上げ日

電話番号 お客さまへ 1.この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日・販売店・ 扱者印が記入してあることを確認してください。 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切 に保存してください。

住 所

3.無料修理期間経過後の故郷修理等につきましては「保管 とアフターサービス」の項をご覧ください。 4.この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を削削するものではありません。

1 安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

↑注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。




■⚠危険■

ガス漏れに気づいたときは ■絶対に火をつけない

■絶対に火をつけない ■電気器具のスイッチの入/切をしない ■電源プラグの抜き差しをしない

お部屋のガス栓〈例〉

MUS (MS)

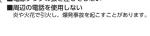

■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する ①ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。 ② 窓 や 戸 を 開け、 つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から ガスードを外す。




0

0

使用ガスおよび使用電源の確認

り、一般状灰来中海になったり、環外指型ペワ 機器放御原の形成になったりとますので使用しないでください。 ・転配された場合も、供給ガスの種類および電 漆の種類を必ず確認してください。 源の種類を必ず確認してください。
●わからない場合はお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

「製造年月

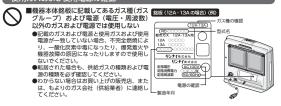



■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり 修理・改造したりしない。 ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。



周囲の防火措置


■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

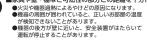

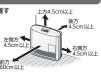

■ガスコードは必ず当社指定のものを 使用する

使用する 接続の際にはガスコードおよび機器の接続口 に傷やごかなどの異物がないことを確認し、 確実に接続してください。 確実に接続されていないとガス漏れが生じ、 爆発や火災の原因になります。

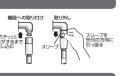

以下のガス接続厳禁

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用したりしない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります ■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。


温風をじかに当てない

■低温りけどに注意する 温風の直接当たる場所では就策しないでください。低温風でも連続的に 当たると低温やけどの原因になります。 (特に乳効度、小さなみ子さま、お年寄り、病人など、自分の思思で身体 を動かせない方、彼労が強しいとき、あ酒や種間薬を飲まれた方、皮膚 や皮膚感覚の弱い方などかが使いのときは、周りの方が注意してくださ



■必ず換気する。使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する ●換気をしないと、一個化炭素中毒を起こり、帯亡事故にいたまかるとい 開けるなどして接気する ・検気をしないと、一般に振来中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。 ●接気は2ヵ所以上の(風の出入りのある)間口部を設けると効率よ くできます。接気扇を使用する場合でも接気扇から離れた位置の窓 を開けないと十分な接気ができない場合があります。

■換気できない場所では使用しない 窓が乗結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

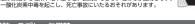

火災予防、スプレー缶厳禁

■機器の近くには、燃えやすいものを置かない 機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。 また、可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を近づけない でください。火災の原因になります。

■使用中は外出、就理しない 火災など予期せぬ事故の原因になります。 ■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用 しない スプレー・ガソリン・ベンジンなどを置いたり、使用したり しないでください。引火して火災のおそれがあります。

■温風吹出し口・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない 異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

■スプレー任を機器の前に置かない 機器の周辺や上、温風吹出し口の前方でスプレー缶、後虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベムジ を使用したり、歯いたりしないでください。 熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

電源コード・プラグについて

■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない 感電・発熱による火災の原因になります。

■電源プラグを抜いて停止しない

■電源コードを持って引き抜かない 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。 ■切断して延長しない 機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。

■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用しない

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC) 100V 以外で使わない



■電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、 温気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む 差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

異常時の処置

■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 ガス栓とメーターのガス栓を閉じる (つまみのないガス枠の場合は、ガス枠からガスコードを外してください。)

■ ⚠ 注意•

衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。 火災や思わぬ事故の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。

■運転したまま持ち運びしない ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続 が不完全になり、ガス漏れの原因になったりします。また、やけどな どの原因にもなります。 ■火のついたタバコ・線香などを近づけない

引火して火災の原因になるおそれがあります。 ■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない 下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります



0

■段差のある床面に設置しない 温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。 ■電気カーペット・温水マットの上には設置しない ●機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。 ●電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります

■温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない

■ドアの近くに置かない 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

■特殊な場所に設置しない

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッキ・ 塗装工場など)では使用しない フロンガスや電系形容は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異異がしたりする 原因になります。また、健康を苦したり、機器故障の原因になったりします。

■高温や多温になる場所に置かない、保管しない 機器の金属部がさびたり、樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。 また、機器放降の原因になります。

浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの毛やクッションフロアに直接温風が当たらないように、機器の下に板などもなった。

■機器の上に腰かけたり、のったりしない

●けがや、やけどの原因になります。

●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない

■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面 (エアフィルター部) をふさいだり

■エアフィルターを外して運転しない

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。 ■温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない

■ 無風水口 ひ口に有 や如単な こ を入れない 対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因に なります。 特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。 □

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を限ればい 操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。 ■停雷したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面

電源コード・プラグについて

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く 感電やけがをすることがあります



■ガス栓を閉じる 外出や、長時間使用 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

■占火・消火の確認をする 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。





0


(お願い)
● 型に掛けたり、机や台にのせたりして使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
● 強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
● 部が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから
接いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
● 十分に換気して、結恵に注意してください。
● 観察の近くでアネブルー・中斜下ズブルーなどシリコンの入ったスプレー・任を使わな
いでください。機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。
● お酢屋の型気が汚れているところでは使用しないでください。
ほごりやタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色する(汚れる) ことがあります。







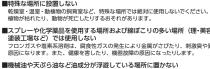

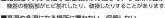

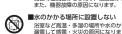

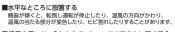

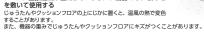



■くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

しない

●機器が廻続し、やけどや機器放降の原因になります。

●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。




0







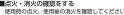





RR-2416S-W RR-4016S-W

暖房の目やす 一般 木 造鉄筋および断熱木造

電 気 関 係 電 第二十字 電 気 関 係 消費電力(50/60Hz) 電源コードの長さ

ガース 接 枕 使用ガスグループ

都 市 ガ ス 用 13 A 12 A

外 形質

ラミホで 高さ381×幅410×奥行135(脚部170) 6.3kg

AC100V、50/60Hz 31/30W (待機時 0.7/0.6W)

1 時間当たりのガス消費量

2.28kW 取扱説明書 (保証書付)、事業所一覧

電源コードの長さ 2m 2m 2m ・ 高電流的止装置 (電流ヒューズ) ・ 通電流的止装置 (電流ヒューズ) ・ 通電流的止装置 (電流ヒューズ) ・ 転倒的ガス遮断装置 ・ スイッチ回路女生装置

高さ439×幅460×奥行160(脚部210)

AC100V、50/60Hz 26/29W (待機時 0.7/0.6W)


立消え安全装置 (熱電対式) ・ 停電時安全装置 過熱防止装置 (温度ヒューズ、サーミスタ) ・ 8 時間自動消火機能

1 時間当たりのガス消費量

3./9KW 取扱説明書 (保証書付)、事業所一覧

110801200419 110801200420

01

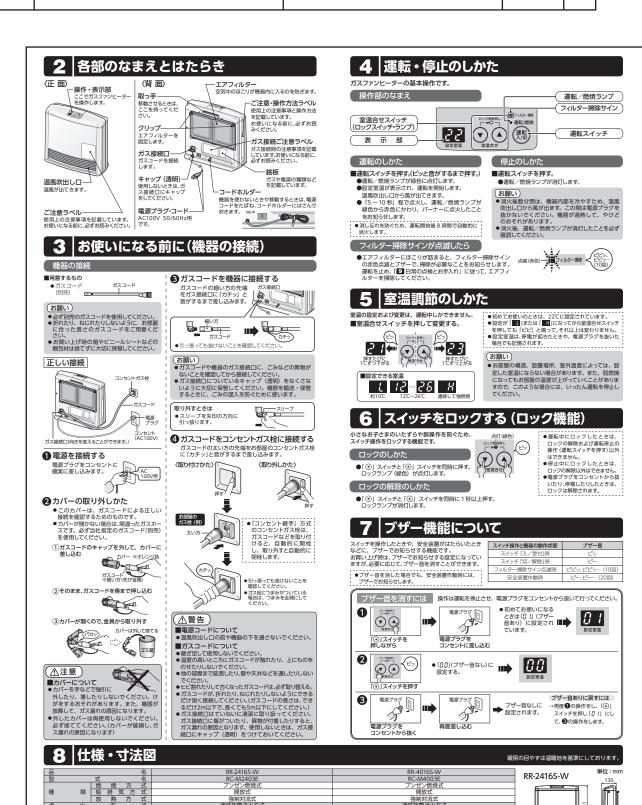



11 ブザーが鳴って、運転が停止した場合

①エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる。 ②エアフィルターを少し手前に引いて、上にスライドさせて取り外す。

①エアフィルターを機器の受け部にのせ、2つのクリップを角穴に差し込む。② 2つのクリップを締めて固定する。 エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットしてください。

10 故障かな?と思ったら

放降かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下の ことをお調べください。それでも直らないとやや原因がかからないときには、お買い上げの販売店、または、 もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください			
①運転しない・運転スイッチを押しても 運転しない。・運転/燃焼ランプが緑色 に点灯しない。	 ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? ●停電ではありませんか? ●ロックがセットされていませんか? 			
②点火しない・運転/燃焼ランプが赤色に点灯しない。	●お部屋のガス栓は全開になっていますか? ●ガスコード内に空気が残っていませんか? ●マイコンメーターが作動していませんか?			
③使用中に消火する	■エアフィルターにはこかが話まっていませんか? (フィルター掃除サインが点道していませんか?) ●周駆び出しいかなっかれていませんか? ●相窓の返方と雹の距離は 4.5cm 以上ありますか? ●マイコンメーターが作動していませんか? ● 3 時間自総消火機能が作動していませんか? ● 不完全燃料が上継節が作動していませんか? ● 7元完全燃料が上継節が作動していませんか?			
④よく暖まらない	■エアフィルターにほこが話まっていませんか? (フィルター掃除サインが点滅していませんか?) ・総定室部が住くありませんか? ●お部屋の万米中が押いていませんか? ●接窓前方60cm 以内にものが置いてありませんか? ●接窓前方60cm 以内にものが置いてありませんか? ●お部屋の万よさ機器の仕様。個所の日やす)が合っていますか?			
⑤暖まりすぎる	●機器背面にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか?			
⑥ガスくさい	●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入ったりしていませんか?●別売のガスコードで正しく接続されていますか?◆ガフー、ドがいたんでいませんか?			

(アノヤトキルサ時不はキリキサノ

	こんなこでは政陣ではありません							
_	現象	原因と対策						
運転前	シーズン始めや、しばらくの間運転しなかっ た後、ガスコードを脱着した後になかなか点 火しない。	ガスコード内に空気が入ったためです。 いったん点火してから消えた場合は、再点火機能が自動的に 1 回 だけ作動します。						
運転中	ガスコードを脱着した後の運転開始時に運転/ 燃焼ランプが緑→赤→緑→赤に点灯する。	ガスコード内に空気が入ったことにより、再点火機能が作動したためです。						
	初めて運転したときに、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが焼けるためです。しば らく換気しながら使用してください。また、フローリングのワック スなどが温度に加熱されて、におうことがあります。しばらくする と自然になくなります。						
	点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」と いう音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁 (電気で開閉するガス弁) が作動 する音です。						
	点火時に「ポッ」という音がする。	点火音がする場合があります。						
	点火時に「ヒュー」、「ピー」という音がする。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に空気が入ったためです。						
	運転中に「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。						
	点火後や、停止後に「チリ、チリ」、「コツン、 コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して 発生する音です。						
運転後	停止後も、温風吹出し□から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。						
	停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。						
停串	誤って電源プラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてください。						

(小警告)●絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。不備がありますと火災・感電などの原因になります。

●点滅表示は、運転スイッチ!

(お願い)

●下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、この を押すと解除されます。
●下記に従って点検しても、またエアフィルターを掃除してもフィルター掃除サイン | プザー音については | プリー機能について」

女主表画がはだらくと、機器が呼近して、表示とプラーでお知らせします。 温風吹出し口から風が出なくなってから確認してください。				9 .	が消灯しないときにも修理が必要です。お負い上げの販売店、または、もより のガス会社(供給業者)へご連絡ください。			
	表	<u></u>	安全装置	はたらき	原因	処置方法		
12	1 /	運転/燃焼 (赤色点滅)	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め 運転を停止します。	室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルター にほこりが詰まったりしているときに起こります。	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転して ください。		
	(点滅)		- 立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまったとき、 ガスを止め運転を停止します。	ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着し た後などに起こります。	・点検後、再運転してください。		
1	(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)		点火時、着火しなかったときなどに ガスを止め、運転を停止します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたとき などに起こります。	無快後、丹庭韓ひとへ/ことい。		
B_{-}	(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	8 時間自動消火機能	消し忘れ防止のため、運転開始後 8時間で自動消火します。	故障ではありません。 運転開始後8時間が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、再運転してください。		
θ 3	(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め運 転を停止します。	機器が倒れたときなどに起こります。	機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。		
14	(点滅)	プィルター掃除 (赤色点滅) 連転/燃焼	過熱防止装置 (サーミスタ)	機器内が異常週熱したときに、ガス を止め運転を停止します。	エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹出し口に 障害物があったりするときなどに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分)して から再連転してください。(温風吹出し口から風が出ている間は、電源プラグ を抜かないでください。) 再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。 お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。		
		連転/燃焼 (赤色点滅)	週熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガス を止め運転を停止します。	エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなどに 起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。		
	(消灯) ※	○ 運転 / 燃焼 (消灯)	週電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒュー ズを切り、運転を停止します。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。		
停電時	(消灯) ※	○ 運転/燃焼 (消灯)	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め運転 を停止します。	故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたりした	再通電時、温風吹出し口から風が出ていることがあります。 この場合、風が止まってから運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、		
再通電 [][(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)		また、停電中は使用できません。	ためです。	再連転してください。(停電中は必ずガス栓を閉じてください。)		
70	(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	スイッチ回路安全装置	運転スイッチ回路に異常が起きたと きに、ガスを止め運転を停止します。	運転スイッチ回路がショートしたり、15 秒以上押し続けたりしたときに起こります。	連転スイッチを 1 回押して、点滅表示を解除し、再連転してください。 再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、 もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。		
上記以外の表示 上記以外の安主装画作動 全停止しま		上記以外の異常が起きたときに、安 全停止します。	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。					
	※の場合はプザーは喰いません							

12 保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合) ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。

●機器の点棒・お手入れをしてから保管してください。

- ●ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続口やガスコードには付 順のキャップ (透明) をはめてください。 ●お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してくだ
- ●収納方法については、お買い上げ時の箱をご覧ください。 ●収納方法については、お買い上げ時の箱をご覧ください。
- ●収納方法については、お買い上げ前の箱をご覧ください。●選気やほこりの少ないところに保管してください。●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、 根脂部分の変色や変形のおそれがありますので避けてください。

アフターサービスについて

●サービス(点検・修理)を依頼される前に 「図 減適かな と思ったら」、「図 ブナーが鳴って、悪症が停止した場合」の 現を覧く、もう一般に関係してい。それでも不具合がある場合、あるいはで 不明な場合はこ日分で修理さらないでお買して行り談配は、または、もより の東京ガスにご題がくだこい。(別添の 博楽所一覧)参問 そのままご使用になりますと、故障や極端・火災の間配はなります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください ①お名前・ご住所、電話番号・道順 (できるだけくわしく) ②扇名 (例: RR-24165-W/機器コード 11-080-12-00419) ③現象 (できるだけくわしく) ④訪問ご希望日

品名・機器コード 操作部に表示してあります。

●転居されるとき

■ なおでするとき ・ ガスには新れて数種類およびIP ガスの区分があります。 ガスの機類が異なる地域〜転居される場合には、部局の交換や調整が必要と なりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの東京ガス、転 居先のもよりのガス事業者(特徴業者)にご相談へださい。 この場合、調整や改造に要する規則は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの難別によっています。

- ●承証期間中は・・・ ・ 保証書に名組のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、 保証書をご覧ください。保証書を紛さされますと、無料期間中であっても修 理費をしただくとがありますので、大切に保管してください。 ◆保証期限基徴め立即修理について ・ 可談し上げの販売し、または、もよりの東京ガスにご相談ください。 修理に
- こって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたしま

■補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ(有料)

● 長期間、安全快適にご使用しただくために定期的に (3 シーズンに 1 回程度) 「点検整備」を受けられることをおすすめします。 ● 「点検整備」は、お買い上げの販売店、または、もよりの東京ガスにご用金ください。 (春1)

ください。(有料)
「点検整備」の内容は、下記のとおりです。①機能部品の点検、確認②掃除整備

RR-4016S-W